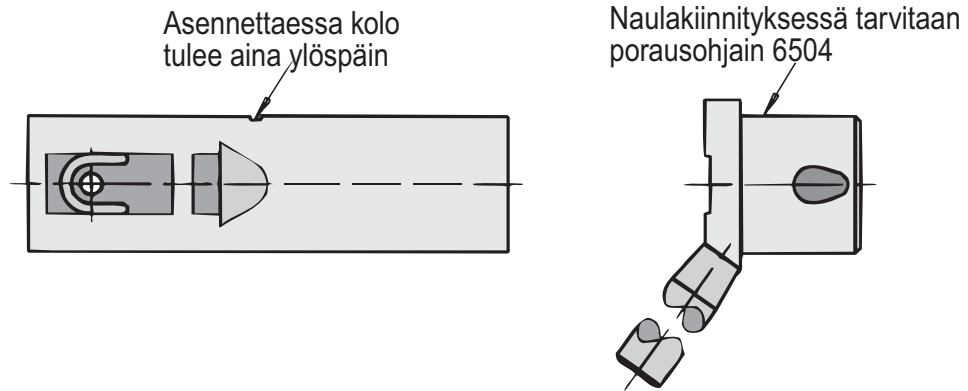
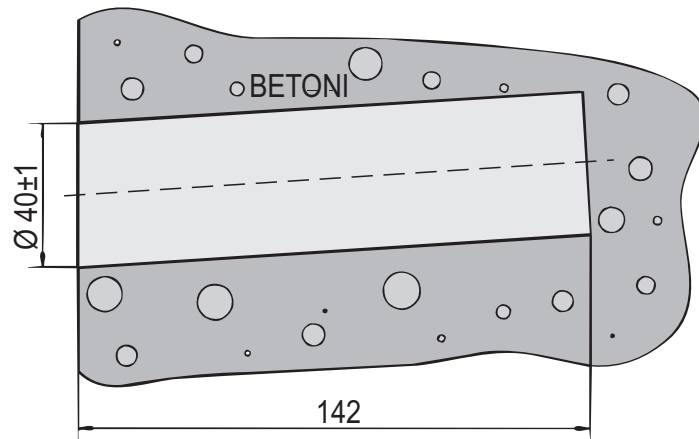
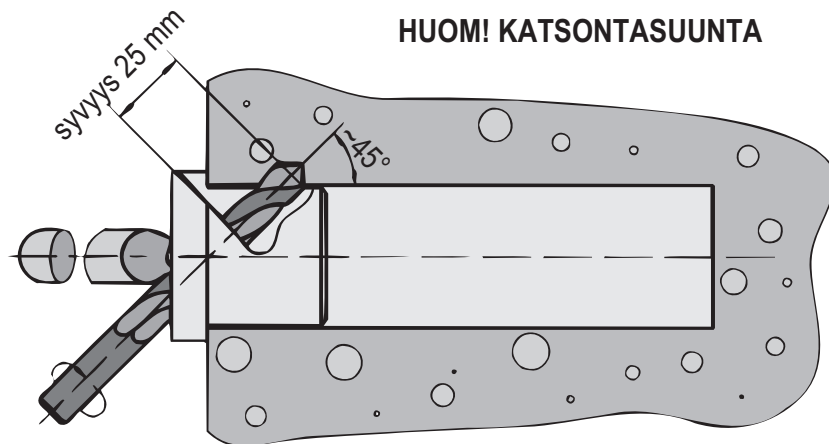



6045
6046
6053
6054
6055
6056

AVAINSÄILIÖN SUOSITELTAVA ASENNUSKORKEUS YLI 1,8**ASENNUSTAPA A (RAWL-A NAULA)**


- avainsäiliön reikä porataan Ø40 mm poralla noin 4° yläviistoon veden poistumisen varmistamiseksi

HUOM! KATSONTASUUNTA

- porausohjuria hyväksi käyttäen porataan Ø10 mm kiviporalla vajotukset avainsäiliön korvakkeita varten (huomioidaan poraussyvyys ohjurin tasopinnasta)

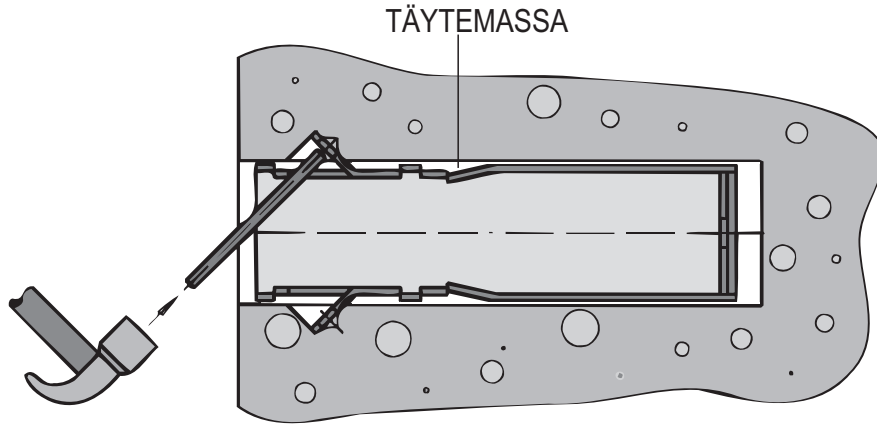


- puhdistetaan säiliön reikä huolella
- esitaivutetaan kiinnityskorvakkeita hieman ulospäin
- sivellään säiliön pinnalle liimamassaa esim. Plastik Paddingiä, patruunaliimaa Kestofix Rak, Aguella pikatulppamassaa tai Kerapit kiinnityslaastia (huomioidaan kuivumisajat koska korvakkeet täytyy taivuttaa ennen liimamassan kuivumista)
- työnnetään säiliö reikään hierovin liikkein ja taivutetaan korvakkeet tuurnan avulla

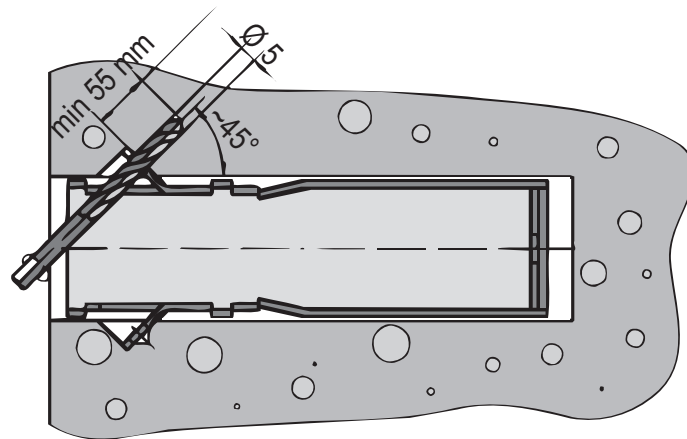

- porataan $\varnothing 5$ mm kiviporalla vähintään 55 mm syvä reikä nauloille käyttäen ohjurina avainsäiliön korvakkeissa olevia reikiä (poran pituus oltava vähintään 130 mm)
- ennen toisen reiän porausta lyödään toinen naula löysästi kiinni

HUOM !

Ohuissa seinärakenteissa (kohdat C,D ja E) voidaan naulan reikä $\varnothing 5$ porata myös enemmän seinän suuntaisesti. Vähimmäis-seinäpaksuus milloin naulakiinnitystä voidaan yleensä käyttää on ~ 70 mm.

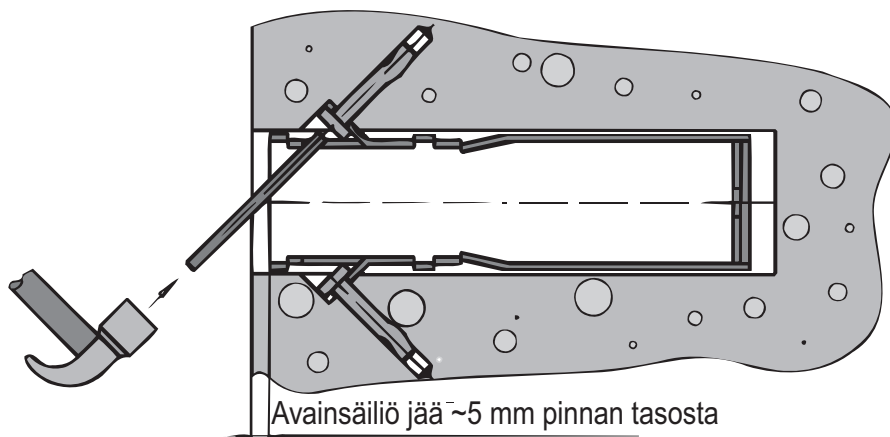


- naulojen kannat jäätävä niin syvälle että avainpesä mahtuu hyvin paikalleen
- puhdistetaan lopuksi avainsäiliön sisälle roiskuneet massat ja tarkistetaan avainpesän toiminta

1801725

04/1999


HUOMI! KUN NAULAKIINNITYSTÄ EI KÄYTETÄ KANNATTA
KORVAKKEIDEN AUKOT TEIPATA UMPEEN

ASENNUSTAPA B - paksu betoniseinä

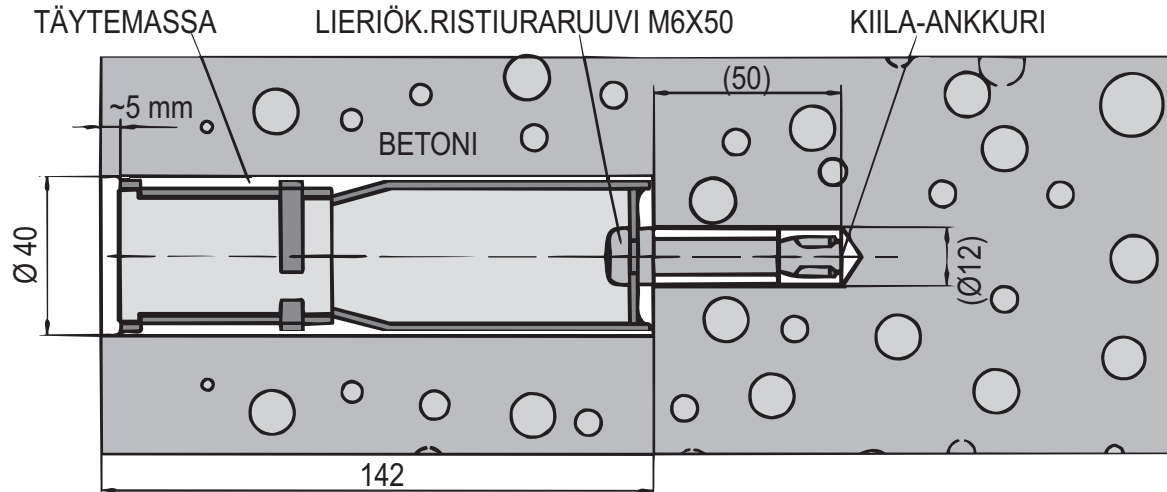


Avainsäiliön reikä porataan Ø40 mm:n poralla. Kiila-ankkurin reikä porataan ø8 mm:n poralla, käyttäen ohjurina säiliön pohjareikää. Reikä väljennetään kiila-ankkurille sopivaksi (**mitat Ø12 ja 50 voivat vaihdella eri kiila-ankkureilla**). Säiliön reikä puhdistetaan huolella. Täytemassana suositellaan käytettäväksi esim. Plastig Baddingia, patruunaliimaa Kestofix rak., Aguella pikatulppamassaa tai Kerapit kiinnityslaastia. Sivele täytemassa reikään ja säiliön pinnalle. Säiliö työnnetään reikään hierovin liikkein ja lopuksi kiinnitetään kiila-ankkuri.

ASENNUSTAPA C - ohut betoniseinä tai tiili

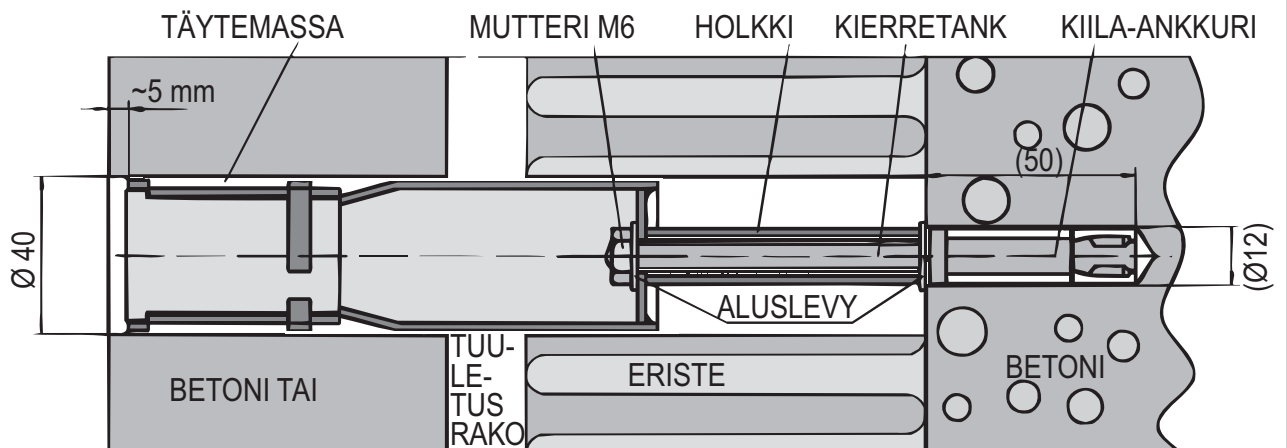


Poraukset kuten edellisessä asennustavassa. Putki ja kierretanko katkaistaan sopivan mittaiseksi (riippuu eristeen paksuudesta). Ankkurin reiän halkaisia kiila-ankkurin mukaan.

ASENNUSTAPA D

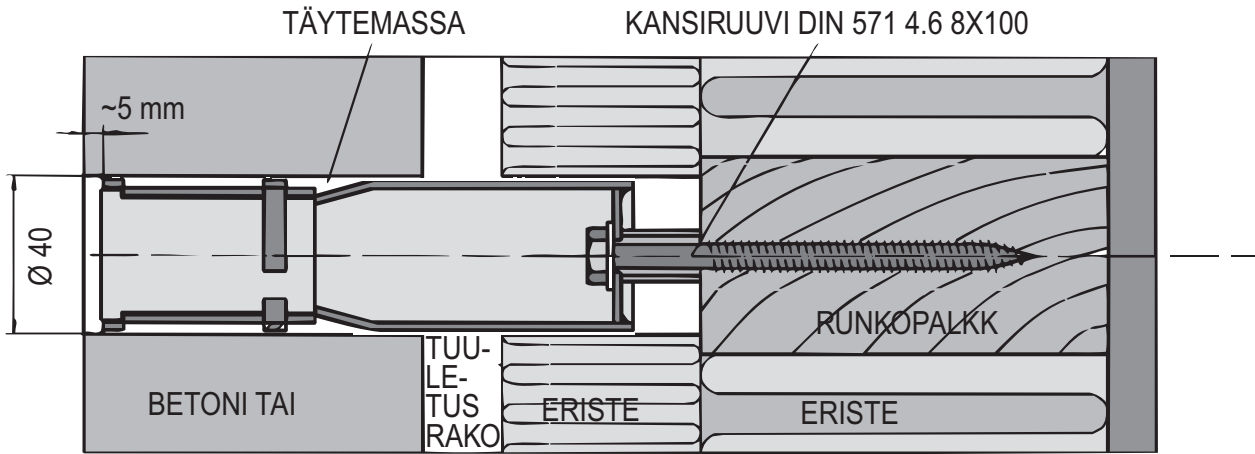

Avainsäiliön reijän poraus kuten edellä. Kansiruuvien reikä porataan $\text{Ø}7$ mm:n poralla, käyttäen ohjurina säiliön pohjareikää. Kansiruuvien pituus valitaan tilanteen mukaan.

ASENNUSTAPA E

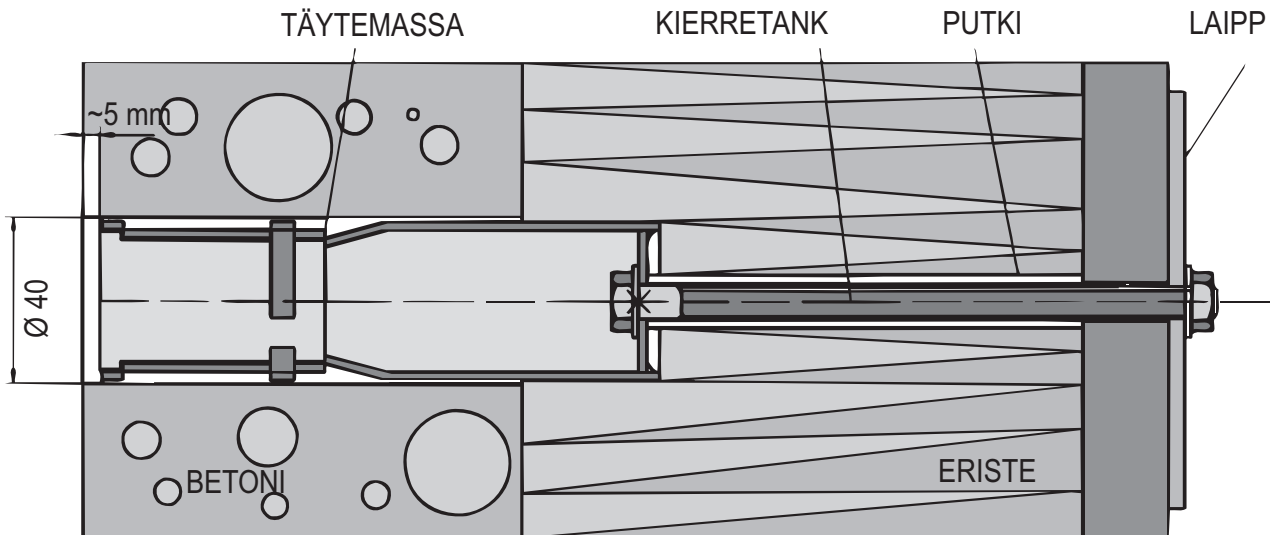

Avainsäiliön reijän poraus kuten edellä. Kierretanko ja putki katkaistaan kuten edellä. Laipan koko valitaan tilanteen mukaan.

Asennustavoissa C, D ja E voidaan naulakiinnitystä käyttää lisäkiinnityksenä kun seinämäpaksuus sen sallii.

HUOM! kierretankoa, putkea ja kansiruuvia ei toimiteta avainsäiliön mukana.

Kiila-ankkurin voi tilata erikseen (koodi=411441).